

xiaomi Router BE3600 Uživatelská příručka




XXXX



Přehled o výrobku

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

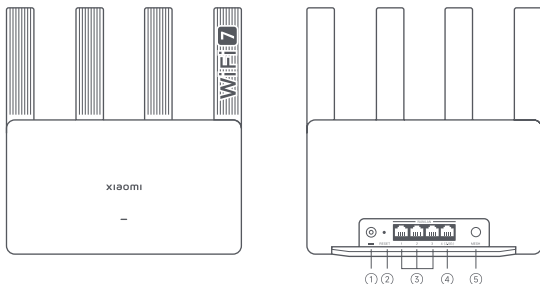

①	Napájecí zdířka	Připojte napájecí adaptér ke směrovači.
②	Tlačítko resetování	Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení směrovače.
③	1 Gb/s síťový port	3 × 10/100/1000 Mb/s WAN/LAN port s automatickou detekcí.
④	2,5 Gb/s síťový port	1 × 10/100/1000/2500 Mb/s WAN/LAN port s automatickou detekcí.
⑤	Tlačítko Mesh	Stisknutím tlačítka získáte síť Mesh se směrovači, které podporují funkci Xiaomi Mesh.

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Stav kontrolky	Popis
Nesvítí	Směrovač je vypnut nebo odpojen.
Oranžová	Systém se spouští nebo došlo k chybě síťového připojení.
Bliká oranžově	Nově přidáný satelitní směrovač se připojuje k síti Mesh nebo probíhá aktualizace systému.
Dýchá oranžově	Směrovač je spuštěn a systém je připraven ke konfiguraci.
Modrá	Směrovač funguje správně.
Dýchá modře	Byl objeven nový satelitní směrovač. Pokud nedorazí do dvou minut k žádné operaci v síti Mesh, kontrolka se automaticky rozsvítí modře.
Bliká modře	Satelitní směrovač se připojuje k hlavnímu směrovači.

Konfigurace sítě

Příprava před konfigurací


1. Připojte směrovač k napájení, směrovač se poté automaticky zapne.

2. Restartujte modem.

Poznámka: Modem vám dodá váš poskytovatel internetových služeb.

3. Zapojte jeden konec síťového kabelu do některého z ethernetových portů směrovače a druhý konec do portu LAN modemu.

Poznámka: Pokud místo modemu používáte ethernetovou zásuvku, zapojte síťový kabel přímo do ní.

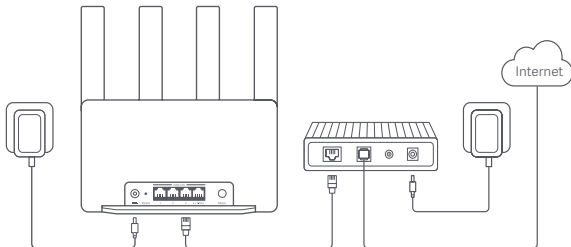


1. způsob: Konfigurace sítě prostřednictvím aplikace Xiaomi Home

1. Nasnímáním kódu QR stáhněte aplikaci Xiaomi Home*. Nebo v App Store vyhledejte položku Xiaomi Home a stáhněte a nainstalujte ji.



F3818711

2. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, v pravém horním rohu klepněte na „+“, vyberte správný model produktu a poté podle pokynů dokončete konfiguraci sítě.

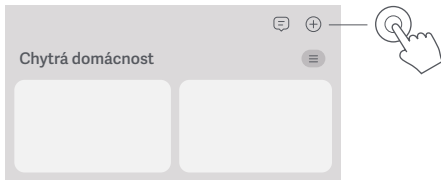

Poznámky:

Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

2. způsob: Konfigurace sítě prostřednictvím webového prohlížeče

1. Na štítku na spodní straně směrovače vyhledejte název Wi-Fi, a poté k této Wi-Fi připojte svůj telefon nebo počítač.



2. Poté budete automaticky přesměrováni na stránku nastavení sítě. Pokud ne, otevřete webový prohlížeč a zadejte **miwifi.com** nebo **192.168.31.1**.

3. Podle pokynů na stránce nastavení dokončete konfiguraci sítě.

Poznámka: Pokud neznáte typ připojení k internetu, obraťte se na poskytovatele internetových služeb, který vám poskytne podrobnosti.

4. Po dokončení konfigurace směrovače se modul Wi-Fi restartuje. Zkuste Wi-Fi znovu vyhledat později.

Poznámky:

Po dokončení konfigurace sítě můžete směrovač také přidat prostřednictvím aplikace Xiaomi Home. Pomocí kódu QR uvedeného v části 1. způsob stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Home. Zajistěte, aby nastavení země nebo oblasti v aplikaci Xiaomi Home nebylo Pevninská Čína; jinak se přidání směrovače nezdaří.


Síť Xiaomi Mesh

Technologie sítě Xiaomi Mesh podporuje provoz až 10 směrovačů v síti Mesh pro dosažení širšího pokrytí sítě. Síť Mesh nakonfigurujete následujícím postupem.

Poznámka: Modely a verze produktů, které podporují funkci sítě Xiaomi Mesh, najdete na webu www.mi.com.

1. způsob: Síť Mesh prostřednictvím aplikace Xiaomi Home

1. Otevřete aplikaci Xiaomi Home.
2. Přejděte na stránku „Síťová zařízení Mesh“ hlavního směrovače.
3. V pravém horním rohu stránky klepněte na možnost „+“.
4. Podle pokynů dokončete síť Mesh.
5. Po dokončení sítě Mesh se barva kontrolky satelitního směrovače změní na modrou.

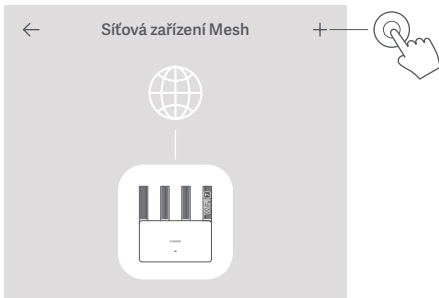

2. způsob: Sít Mesh prostřednictvím tlačítka Mesh


1. Ujistěte se, že je hlavní směrovač připojen k síti. Připojte satelitní směrovač k napájení a umístěte ho poblíž, nicméně alespoň jeden metr od hlavního směrovače. Jinak se budou navzájem rušit a ovlivňovat fungování sítě.

2. Po zapnutí satelitního směrovače jej hlavní směrovač automaticky objeví a kontrolka hlavního směrovače začne modře svítit.

Poznámka: Pokud je satelitní směrovač již nakonfigurován, obnovte nejprve jeho tovární nastavení stisknutím tlačítka resetování.


3. Stiskněte na hlavním směrovači tlačítko mesh a kontrolky hlavního směrovače a satelitního směrovače začnou blikat. Dokončení sítě Mesh bude trvat přibližně 2 minuty.

4. Po dokončení sítě Mesh se barva kontrolky satelitního směrovače změní na modrou.

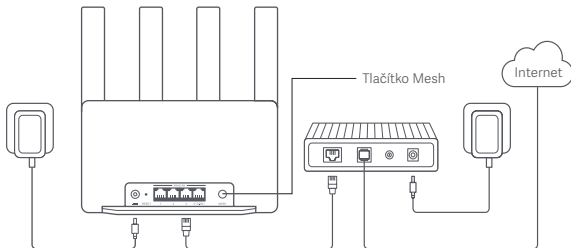

3. způsob: Sít Mesh prostřednictvím síťového kabelu

1. Ujistěte se, že je hlavní směrovač připojen k síti. Položte satelitní směrovač na místo, kde potřebujete pokrytí síť Wi-Fi a zapněte jej.
2. Síťovým kabelem propojte libovolný port satelitního směrovače a libovolný port hlavního směrovače. Kontrolky hlavního směrovače a satelitního směrovače začnou blikat. Dokončení síť Mesh bude trvat přibližně 2 minuty.
3. Po dokončení sítě Mesh se barva kontrolky satelitního směrovače změní na modrou.

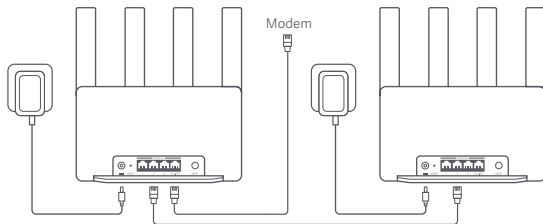

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nedaří se mi přistupovat k internetu.	• Ověřte, jestli je síťový kabel zapojen do ethernetového portu modemu. Pokud má váš modem více ethernetových portů, ponechte ostatní nezapojené. • Vypněte modem a počkejte 5 minut, potom jej zapněte a proveďte reset. • Pomocí síťového kabelu přímo propojte počítač s modemem a zkontrolujte, jestli internet funguje. Pokud tomu tak není, obraťte se na poskytovatele internetových služeb. • Přihlaste se na stránku webové správy směrovače, přejděte do části Nastavení sítě a ověřte internetovou IP adresu. Pokud je platná, nastavte primární DNS na 8.8.8.8 a sekundární na 8.8.4.4. Pokud je neplatná, zkontrolujte správné zapojení hardwarových připojení a obraťte se na poskytovatele internetových služeb.
Moje bezdrátová zařízení se nemohou připojit k Wi-Fi.	• Ověřte, jestli název Wi-Fi a heslo zadané v průběhu konfigurace neobsahují speciální znaky. • Zkontrolujte, jestli jste vybrali správnou Wi-Fi a zadali správné heslo. • Zkontrolujte, jestli je vaše zařízení uvedeno na černé listině. Pokud ano, odeberte jej z černé listiny a povolte připojení. • Výběrem šifrování WPA2 pro směrovač zvyšte kompatibilitu. • Restartujte směrovač i zařízení, a poté to zkuste znovu.
Zapomněl/a jsem heslo pro správu nebo heslo Wi-Fi směrovače.	• Obnovte tovární nastavení směrovače a nastavte nové heslo pro správu nebo heslo Wi-Fi.
Nedaří se mi přidat směrovač do aplikace Xiaomi Home.	• Zkontrolujte, jestli se váš telefon připojil k síti Wi-Fi směrovače. • V aplikaci Xiaomi Home zkontrolujte, jestli je vybrán správný model produktu. • Zajistěte, aby nastavení země nebo oblasti v aplikaci Xiaomi Home nebylo Pevninská Čína.

Problém	Možná příčina a řešení
Směrovač jsem již přidal do aplikace, ale stále se zobrazuje vyskakovací okno k přidání tohoto směrovače.	Server se změní poté, co změníte nastavení země nebo oblasti. Je možné: • Ignorujte požadavek na přidání směrovače. Směrovač se nezobrazí v seznamu aplikace Xiaomi Home a související funkce v aplikaci nebudou v aktuálním nastavení dostupné, pokud nezměníte původní nastavení země nebo oblasti. • Přidejte směrovač. V aktuálním nastavení můžete využívat funkce směrovače v rámci aplikace. Informace na původním serveru však budou vymazány a při změně zpět na původní nastavení země nebo oblasti budete muset směrovač znovu přidat.

Informace o shodě s předpisy

Provozní frekvence a výkon rádiové frekvence

Wi-Fi	2412 MHz–2472 MHz (≤20 dBm)
	5150 MHz–5350 MHz (≤23 dBm)
	5470 MHz–5725 MHz (≤30 dBm)
	Poznámka: Rozsah 5470–5725 MHz není povolen v Egyptě a v Maroku.

CE Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RN06 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2009/125/ES. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná

likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

- Varování: Aby byly splněny požadavky CE na vystavení rádiovým vlnám, musí být zařízení instalováno a provozováno ve vzdálenosti 20 cm (8 palců) nebo větší mezi produktem a těly všech osob. Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.
- Napájecí adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a být snadno přístupný.
- Podrobné parametry produktu jsou uvedeny na štítku ve spodní části zařízení.

Varování:

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.

Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5150 až 5350 MHz v následujících zemích:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Parametry

Název	Směrovač Xiaomi BE3600
Model	RN06
Vstup	12 V $\pm$ 1,5 A
Kabelová technologie	1 × 10/100/1000/2500 Mb/s WAN/LAN port s automatickou detekcí 3 × 10/100/1000 Mb/s WAN/LAN port s automatickou detekcí
Bezdrátová technologie	2,4 GHz Wi-Fi (688 Mb/s), 2 × 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2882 Mb/s), 2 × 2 MIMO
Provozní teplota	0°C až 40°C

Poznámky:

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě je 8.1 W, pokud jsou zapojeny všechny kabelové síťové porty a aktivovány všechny bezdrátové síťové porty.
- Síť Wi-Fi můžete aktivovat nebo deaktivovat v části „Nastavení“ stránky pro správu na webu miwifi.com.

Výrobce: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

