

xiaomi Používateľská príručka smerovača BE3600




XXXX



Prehľad produktov

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

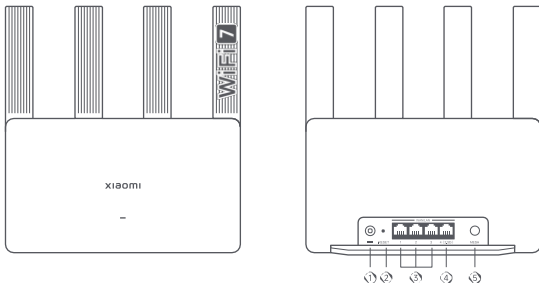

① Napájacia zásuvka	Pripojte napájací adaptér k smerovaču.
② Tlačidlo Reset	Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd obnovíte továrenské nastavenie smerovača.
③ Sieťový port 1 Gb/s	3× 10/100/1000 Mbps WAN/LAN port s automatickou detekciou.
④ 2,5 Gb/s sieťový port	1× 10/100/1000/2500 Mbps WAN/LAN port s automatickou detekciou.
⑤ Tlačidlo Mesh	Stlačením tlačidla získate sieť Mesh so smerovačmi, ktoré podporujú sieť Xiaomi Mesh.

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné. Skutočný výrobok a jeho funkcie môžu dôsledku vylepšení výrobku.

Stav kontrolky	Popis
Nesvieti	Smerovač je vypnutý alebo odpojený.
Oranžová	Systém sa spúšťa alebo došlo k chybe sieťového pripojenia.
Bliká na oranžovo	Novo pridaný satelitný smerovač sa pripája k sieti Mesh alebo prebieha aktualizácia systému.
Dýcha oranžovo	Smerovač je spustený a systém je pripravený na konfiguráciu.
Modrá	Smerovač funguje správne.
Dýcha modro	Bol objavený nový satelitný smerovač. Pokiaľ nedôjde do dvoch minút k žiadnej operácii v sieti Mesh, kontrolka sa automaticky rozsvieti na modro.
Bliká modro	Satelitný smerovač sa pripája k hlavnému smerovaču.

Konfigurácia siete


Príprava pred konfiguráciou

1. Pripojte smerovač k napájaniu, smerovač sa potom automaticky zapne.
2. Reštartujte modem.

Poznámka: Modem vám dodá váš poskytovateľ internetových služieb.

3. Jeden koniec sieťového kábla zapojte do jedného z ethernetových portov smerovača a druhý koniec do portu LAN modemu.

Poznámka: Ak namiesto modemu používate zásuvku Ethernet, zapojte sieťový kábel priamo do nej.

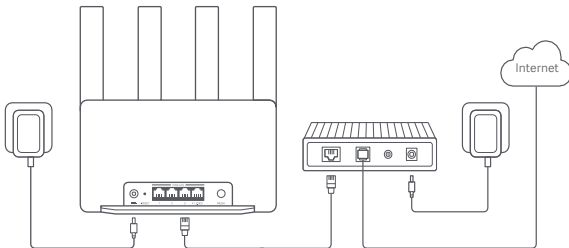


1. Metóda: konfigurácia siete prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Xiaomi Home*.
Alebo vyhľadajte Xiaomi Home v App Store a stiahnite a nainštalujte .

2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu, vyberte správny model produktu a potom podľa pokynov dokončíte konfiguráciu siete.



F3818711

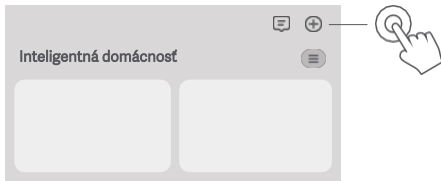

Poznámky:

Verzia aplikácie sa dá aktualizovať. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

2. Metóda: konfigurácia siete prostredníctvom webového prehliadača

1. Vyhľadajte názov Wi-Fi na štítku na spodnej strane smerovača a pripojte k nemu telefón alebo počítač.

Wi-Fi Name: nr06_minet_xxxx
SN: XXXXX/XXXXXXXXXX MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX



2. Potom budete automaticky presmerovaní na stránku s nastaveniami siete. Ak nie, otvorte webový prehliadač a zadajte **miwifi.com** alebo **192.168.31.1**.

3. Podľa pokynov na stránke nastavenia dokončíte konfiguráciu siete.

Poznámka: Ak nepoznáte typ internetového pripojenia, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám poskytne podrobné informácie.

4. Po dokončení konfigurácie smerovača sa modul Wi-Fi reštartuje. Neskôr skúste znova vyhľadať Wi-Fi.

Poznámky:

Po dokončení konfigurácie siete môžete router pridať aj prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home.


Na stiahnutie a inštaláciu aplikácie Xiaomi Home použite QR kód uvedený v spôsobe 1. Uistite sa, že nastavenie krajiny alebo regiónu v aplikácii Xiaomi Home nie je pevninská Čína; inak pridanie smerovača zlyhá.

Xiaomi Mesh

Sieťová technológia Xiaomi Mesh podporuje až 10 smerovačov v sieti Mesh na dosiahnutie širšieho pokrytia siete. Ak chcete nakonfigurovať sieť Mesh, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Poznámka: Modely a verzie produktov, ktoré podporujú sieť Xiaomi Mesh, nájdete na stránke www.mi.com.

1. Metóda: Sieť Mesh prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home

1. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home.
2. Prejdite na stránku "Mesh Network Devices" hlavného smerovača.
3. Kliknite na možnosť "+" v pravom hornom rohu stránky.
4. Postupujte podľa pokynov na dokončenie siete Mesh.
5. Po dokončení siete Mesh sa farba kontrolky satelitného smerovača zmení na modrú.

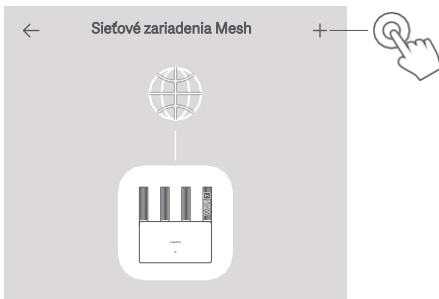

2. Metóda: Sieť Mesh prostredníctvom tlačidla Mesh


1. Skontrolujte, či je hlavný smerovač pripojený k sieti. Pripojte satelitný smerovač k napájaniu a umiestnite ho blízko, aspoň jeden meter od hlavného smerovača, inak sa budú navzájom rušiť a ovplyvňovať prevádzku siete.

2. Po zapnutí satelitného smerovača ho hlavný smerovač automaticky zistí a kontrolka hlavného smerovača modro.

Poznámka: Ak je satelitný router už nakonfigurovaný, najprv obnovte jeho výrobné nastavenia stlačením tlačidla reset.


3. Stlačte tlačidlo mesh na hlavnom smerovači a kontrolky hlavného smerovača a satelitného smerovača budú blikať. Vytvorenie siete Mesh potrvá približne 2 .

4. Po dokončení siete Mesh sa farba kontrolky satelitného smerovača zmení na modrú.

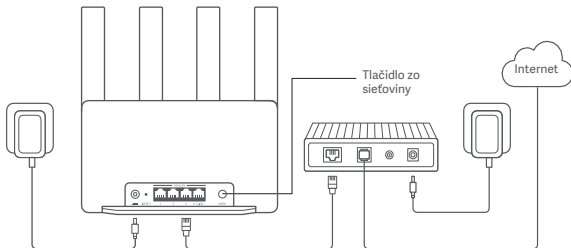

3. Metóda: Sieť Mesh prostredníctvom sieťového kábla

1. Skontrolujte, či je hlavný smerovač pripojený k sieti. Umiestnite satelitný smerovač na miesto, kde potrebujete pokrytie Wi-Fi, a zapnite .
2. Pomocou sieťového kábla pripojte ľubovoľný port satelitného smerovača k ľubovoľnému hlavného smerovača. Kontrolky hlavného smerovača a satelitného smerovača budú .
Vytvorenie siete Mesh potrvá približne 2 .
3. Po dokončení siete Mesh sa farba kontrolky satelitného smerovača zmení na modrú.

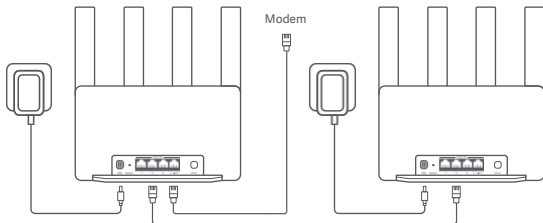

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a riešenie
Nemám prístup na internet.	• Skontrolujte, či je sieťový kábel zapojený do portu Ethernet modemu. Ak má váš modem viacero ethernetových portov, ostatné nechajte odpojené. • Vypnite modem a počkajte 5 minút, potom ho zapnite a vykonajte reset. • Pomocou sieťového kábla pripojte počítač priamo k modem a skontrolujte, či internet funguje. Ak , kontaktujte poskytovateľa internetových . • Prihláste sa na webovú stránku správy smerovača, prejdite do časti Sieťové nastavenia a overte internetovú IP adresu. Ak je platný, nastavte primárny DNS na 8.8.8.8 a sekundárny DNS na 8.8.4.4. Ak je, skontrolujte správne zapojenie hardvérových pripojení a kontaktujte .
Moje bezdrôtové zariadenia sa nemôžu pripojiť k sieti Wi-Fi.	• Skontrolujte, či názov a heslo Wi-Fi zadané počas konfigurácie neobsahujú špeciálne znaky. • Uistite sa, že ste vybrali správne Wi-Fi a zadali správne heslo. • Skontrolujte, či je vaše zariadenie . Ak je, odstráňte ho z čiernej listiny a povoľte pripojenie. • Ak chcete zvýšiť kompatibilitu, vyberte pre smerovač šifrovanie WPA2. • Reštartujte smerovač aj zariadenie a potom to skúste znova.
Zabudol som heslo pre správu alebo heslo Wi-Fi smerovača.	• Obnovte továrenské nastavenia smerovača a nastavte nové heslo pre správu alebo heslo Wi-Fi.
Nedará sa mi pridať router do aplikácie Xiaomi Home.	• Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi-Fi smerovača. • Skontrolujte v aplikácii Xiaomi Home, či je vybraný správny model produktu. • Uistite sa, že nastavenie krajiny alebo regiónu v aplikácii Xiaomi Home nie je pevninská Čína.

Problém	Možná příčina a řešení
Smerovač som už do aplikácie pridal, ale stále sa zobrazuje vyskakovacie okno na pridanie tohto smerovača.	Server sa zmení po zmene nastavenia krajiny alebo regiónu. Je možné: - Požiadavku na pridanie smerovača ignorujte. Smerovač sa nezobrazí v zozname aplikácie Xiaomi Home a súvisiace funkcie v aplikácii nebudú dostupné v aktuálnych nastaveniach, pokiaľ nezmeníte pôvodné nastavenia krajiny alebo regiónu. - Pridanie smerovača. V aktuálnom nastavení môžete v rámci aplikácie používať funkcie smerovača. Informácie o pôvodnom serveri sa však vymažú a pri zmene späť na pôvodné nastavenie krajiny alebo regiónu budete musieť smerovač pridať znova.

Informácie o dodržiavaní predpisov

Pracovná frekvencia a výkon rádiových frekvencie

	2412 MHz-2472 MHz (≤20 dBm)
	5150 MHz-5350 MHz (≤23 dBm)
Wi-Fi	5470 MHz-5725 MHz (≤30 dBm)
	Poznámka: Rozsah 5470-5725 MHz nie je v Egypte a Maroku povolený.



Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RN06 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a smernicou 2009/125/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

//www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným

domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie

a životného prostredia odovzdaním zariadenia na zberné miesto, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a zriadené vládou alebo miestnou samosprávou.

orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo od miestnych orgánov.

· **VAROVANIE:** Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovým vlnám, zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo väčšej medzi výrobkom a telom všetkých osôb.

· Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí by mohla spôsobiť rádiové rušenie.

· Napájací adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.

Podrobné parametre výrobku sú uvedené na štítku v spodnej časti zariadenia.

Varovanie:

Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí by mohla spôsobiť rádiové rušenie.

Toto zariadenie je obmedzené len na používanie pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz v nasledujúcich krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Parametre

Názov	Smerovač Xiaomi BE3600 RN06
Model	12 V  1,5 A
Vstup	1× 10/100/1000/2500 Mbps WAN/LAN port s automatickým zisťovaním 3× 10/100/1000 Mbps WAN/LAN port s automatickým zisťovaním
Káblové technológie	2,4 GHz Wi-Fi (688 Mb/s), 2× 2 MIMO Wi-Fi 5 GHz (2882 Mb/s), 2× 2 MIMO
Bezdrôtová technológia	0°C až 40°C
Prevádzková teplota	

Poznámky:

- Spotreba energie v pohotovostnom režime siete je 8,1 W, keď sú zapojené všetky porty káblovej siete a aktivované všetky bezdrôtové siete.
- Sieť Wi-Fi môžete aktivovať alebo deaktivovať v časti "Nastavenia" na stránke správy miwifi.com.

Výrobca: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adresa: Miestnosť 802, poschodie 8, budova 5, č. 15 KeChuang 10th Road, Pekingská zóna hospodárskeho a technologického rozvoja, mesto Peking, Čína

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EÚ: Xiaomi
Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haagcontact@support.mi.com

Dovozca:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599

