

Základní instalační příručka

Držák pro zavěšení pokladní zásuvky pod pracovní desku – EKN9006 (Rev.1.4)

• Základní informace

Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu.

Podrobnější informace o produktu najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

• Vlastnosti

→ Robustní držák pro upevnění pokladní zásuvky pod pracovní desku nebo pokladní pult


→ Univerzální provedení vhodné pro pokladní zásuvky řady Virtuos® C420x, C430x, C425 a S-410

→ Rychlá a snadná montáž pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky

• Specifikace

Rozměry	hloubka 436 mm šířka 65 mm + 25 mm výška 105 mm
Materiál	ocelový plech
Barva	černá prášková
Hmotnost	2x 965 g = 1,93 kg

• Obsah balení

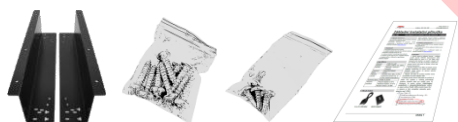


2x držák 8 ks šroubů 4 ks šroubů Zákl. inst. příručka

• Montážní návod


a) Otočíme zásuvku nožičkami nahoru a přední částí k sobě. Zásuvky C430x, C425 a S-410 navíc podložíme cca 1,5 cm resp. 0,5 cm deskou či knihou, aby se nám posléze snadněji upevnily držáky.

b) Opatrně sejme čtyři gumové nožičky a schováme si je pro další použití. Nožičky jsou u modelů C420C a C430C pouze přilepeny oboustrannou lepicí páskou, zásuvky C420D, C430D, C425C a S-410 je mají přišroubované. Pod


nožičkami najdeme montážní otvor, který využijeme k přišroubování držáku k zásuvce v dalším kroku.

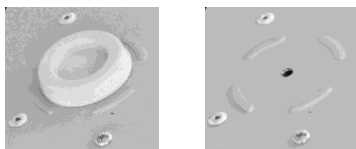

c) Pro modely zásuvky C420C a C430C nejprve vybalíme z igelitového sáčku sadu 4 ks samořezných šroubů. Následně přiložíme držáky na zásuvku dle následující fotografie. Držáky posuneme tak, abychom měli otvory původně skryté pod gumovými nožičkami v místech, kam ukazují popisky.

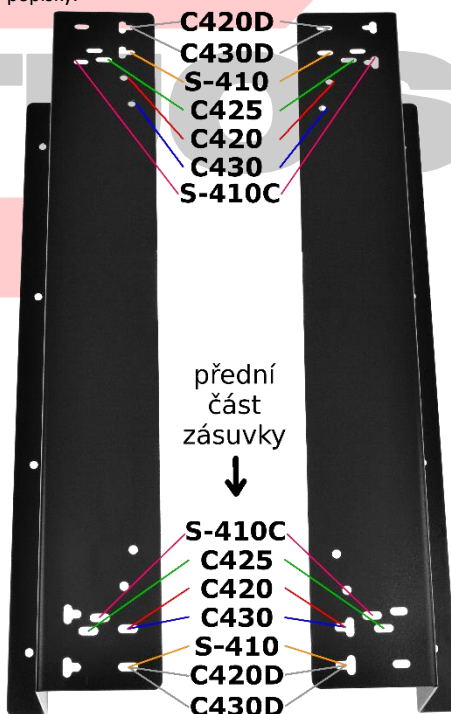

Dle obrázku 1 našroubujeme skrz držáky A čtyři šrouby C, pro zásuvky C420D, C430D, C425C a S-410 (S-410C viz dále) použijeme vyšroubované nožičky, které našroubujeme zpět do původních otvorů.

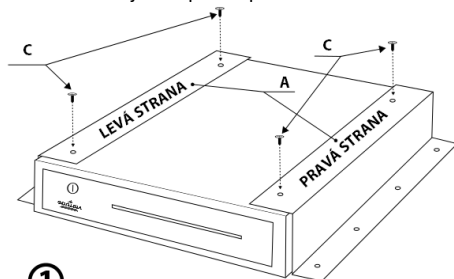

①

Dodané samořezné šrouby 4x13 mm neměňte za jiné, delšími byste mohli způsobit nevratné poškození mechanismu otvírání.

Zásuvka Virtuos S-410C

V zadní části odšroubujte nožičky. Pro montáž držáků použijte označené šrouby a jejich zdířky.



V přední části odstraňte označené šrouby a do jejich zdířek použijte pro přidělení držáků šrouby z odšroubovaných nožiček.




d) Přiložte zásuvku na místo instalace například pod pracovní desku a označte si všech osm otvorů pro přišroubování do desky. Označené otvory

předvrtněte vrtákem šíře max. 2,5 mm do hloubky cca 15 mm.

e) Vybalte druhou sadu šroubů ze sáčku. Šrouby jsou délky 24 mm, tak proveďte, zda je deska dostatečně silná, aby Vám šrouby neprošly skrz (max. hloubka zářezu je 23 mm).

f) Dle obrázku 2 přišroubujte do pracovní desky všech 8 šroubů B skrz držáky A.

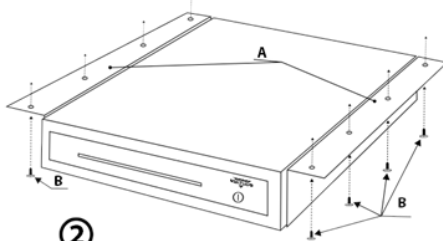

②

Tím je montáž dokončena a zásuvka je tak bezpečně připevněna pod pracovní desku.

Demontáž provádějte obráceným postupem.

