

MONTÁŽNÍ LIST:

Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA
 HSEMRJ5UWS




KROK 1

Odstraňte vnější plášť kabelu v délce min. 25 mm od konce kabelu.



KROK 2

Kabel protáhněte skrz kabelovou matici tak, aby vodiče drážky pro jednotlivé vodiče směřovaly od samotného kabelu. Vložte jednotlivé vodiče do příslušných drážek. Max. průměr vodiče je AWG 26 až AWG 22.

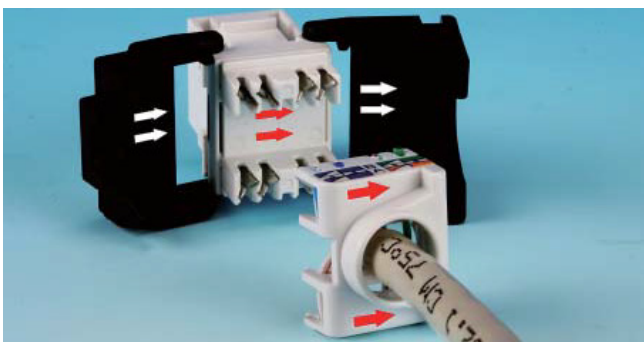


KROK 3

Připravte si kabelovou matici a modul tak, aby šipky na obou částech měly stejnou orientaci.



KROK 4

Zamáčkněte kabelovou matici na zářezové svorkovnice samotného modulu RJ45.

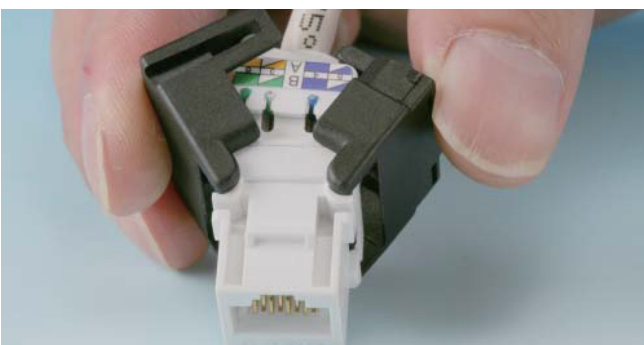

KROK 5

Samotné napojení kabelové matice na modul RJ45 zajišťují postranní kryty, které přitlačíte a zacvaknete směrem ke středu modulu.



KROK 6

Na modulu RJ45 jsou malé otvory pro plochý šroubovák. Zatlačte a dojde k otevření bočních krytů modulu.